


Mode d'emploi  
Lisez entièrement ce mode d'emploi et « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé) avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter en cas de besoin.  
Istruzioni per l'uso  
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.



2675571210

Inprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'encre végétale sans COV (composés organiques volatils).

eco info

### Vérification des accessoires fournis

- Chargeur de batterie BC-CS3 (1)
- Câble USB, A/V, DC IN pour borne multi-usage (1)
- Batterie rechargeable NP-FR1 (1)/Boîtier de batterie (1)
- Dragonne (1)
- CD-ROM (Logiciel d'application Cyber-shot) (1)
- Mode d'emploi : « Lisez ceci en premier » (ce manuel) (1)
- Mode d'emploi : « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (1)

« Memory Stick Duo » : vous pouvez utiliser un « Memory Stick Duo » avec votre appareil.


« Memory Stick » : vous ne pouvez pas utiliser un « Memory Stick » avec votre appareil.

Il n'est pas possible d'utiliser d'autres cartes mémoire.

- Pour plus d'informations sur le « Memory Stick Duo » → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 105)

### Remarques

- Mettez la batterie (fournie) en charge avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Cet appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas heurter l'objectif ou l'écran LCD et à ne pas exercer de pression dessus. Fixez la dragonne pour ne pas risquer de faire tomber l'appareil et de l'endommager, etc.




Crochet

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

<http://www.sony.net/>

## 1 Préparez la batterie


**1 Insérez la batterie.**  
Poussez légèrement la batterie jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche en position.

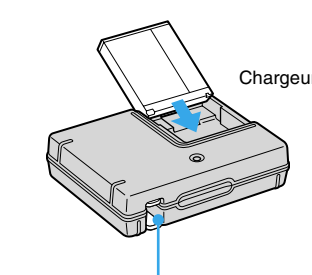

Chargeur de batterie

Fiche


**2 Relevez la fiche et branchez-la à une prise murale.**

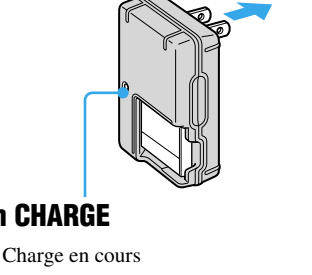

Témoin **CHARGE**  
Allumé: Charge en cours  
Éteint: Terminé (**Charge pratique**)  
Si vous chargez la batterie pendant encore une heure environ (jusqu'à ce qu'elle soit **complètement chargée**), la charge dure légèrement plus longtemps.

- Branchez le chargeur de batterie à une prise murale facilement accessible à proximité.
- Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise murale et retirez la batterie du chargeur.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie (fournie), à une température de 25° C, lorsqu'elle est totalement déchargée est d'environ 350 min., et le temps de charge pratique est d'environ 290 min. Dans certaines circonstances ou conditions, la charge peut demander plus de temps.

**3 Insérez la batterie chargée.**

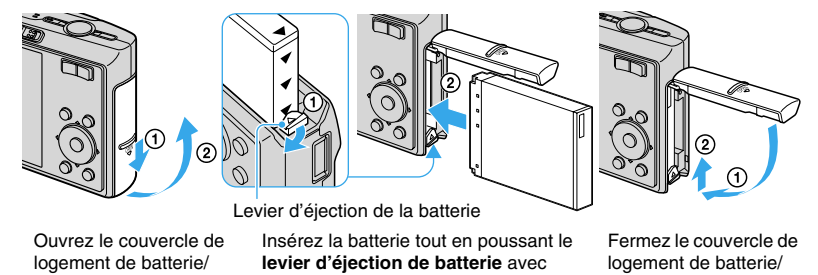

Ouvrez le couvercle de logement de batterie/« Memory Stick Duo ».

Insérez la batterie tout en poussant le levier d'éjection de batterie avec l'extrémité de la batterie.


Fermez le couvercle de logement de batterie/« Memory Stick Duo ».

### Utilisation de l'adaptateur secteur

Vous pouvez brancher l'appareil sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 14)

### Pour vérifier la durée de charge restante (autonomie) de la batterie

Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil et vérifiez l'heure sur l'écran LCD.

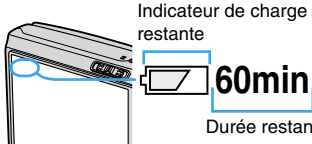

Indicateur de charge restante

60min

Durée restante

- Il faut environ une minute pour que la durée de charge restante correcte apparaisse.
- Dans certaines circonstances, la durée restante indiquée peut être incorrecte.

### Pour retirer la batterie

Ouvrez le couvercle de logement de batterie/« Memory Stick Duo » et faites glisser le levier d'éjection de la batterie dans le sens de la flèche. Saisissez les bords de la batterie pour la retirer. Pour ne pas risquer de faire tomber la batterie, ne tenez pas l'appareil avec la fente d'insertion de la batterie vers le bas lorsque le levier d'éjection de la batterie est sorti.



Levier d'éjection de la batterie


### Pour utiliser votre appareil à l'étranger — Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de batterie (fourni) et l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni) dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région où le courant est compris entre 100 V et 240 V CA, 50/60 Hz.

• N'utilisez pas un transformateur électronique (convertisseur de tension de voyage) car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.


## 2 Réglez l'appareil sous tension/réglez l'horloge

**1 Sélectionnez .**



POWER


**2 Ouvrez le cache d'objectif ou appuyez sur la touche POWER.**




Allumé

**3 Réglez l'horloge avec la touche de commande.**


1 Sélectionnez le format d'affichage de la date avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.



2 Sélectionnez chaque élément avec ◀/▶ et réglez la valeur numérique avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.



3 Sélectionnez [OK] avec ►, puis appuyez sur ●.



• Pour abandonner, sélectionnez [Annul.], puis appuyez sur ●.

### Pour changer la date et l'heure


Sélectionnez [Réglage heure] sur l'écran (Réglages) et effectuez la procédure de l'étape 3 ci-dessus. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (pages 50 et 61)

### Affichage de l'horloge

- Minuit est indiqué par 12:00 AM et midi par 12:00 PM.
- Si vous avez choisi [D/M/A] à l'étape 3-1, réglez l'heure sur un cycle de 24 heures.


### Lorsque vous allumez l'appareil

- Si vous n'avez pas réglé l'horloge, l'écran Réglage heure apparaît à chaque fois que vous allumez l'appareil.
- L'écran suivant apparaît lorsque vous allumez l'appareil pour la seconde fois ou les fois suivantes.

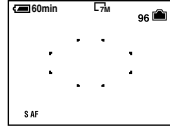

### Lors de l'ouverture du cache d'objectif

- Lorsque vous ouvrez le cache d'objectif, veillez à ne pas toucher l'objectif.

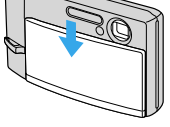


### Pour éteindre l'appareil

- Fermez le cache d'objectif ou appuyez de nouveau sur la touche POWER.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant environ trois minutes alors qu'il fonctionne sur la batterie, il s'éteint automatiquement pour éviter que la batterie ne se décharge (Fonction de mise hors tension automatique).

### Changement de la langue

Vous pouvez changer la langue des messages à l'écran. Pour changer la langue, appuyez sur MENU afin d'afficher l'écran de menu. Sélectionnez [Réglages] avec la touche de commande, puis sélectionnez [Langue] dans [Réglages 1] et sélectionnez la langue désirée. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 58)

## 3 Insérez le « Memory Stick Duo » (non fourni)

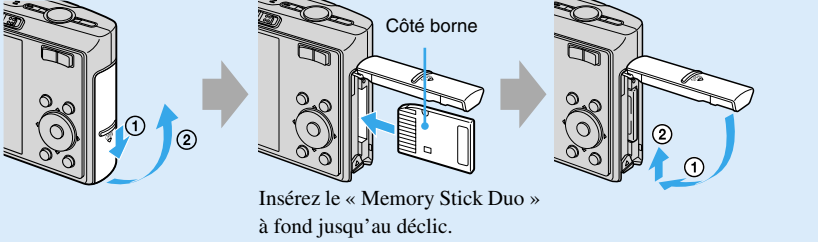

Insérez le « Memory Stick Duo » à fond jusqu'au dé clic.

### Lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick Duo » dans l'appareil

L'appareil enregistre/lit les images en utilisant la mémoire interne (58 Mo). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 22)

## 4 Sélectionnez la taille d'image à utiliser

**1 Sélectionnez un mode.**

Image fixe :


Film :

Sélectionnez

Sélectionnez

**2 Appuyez sur [Taille Img].**


**3 Sélectionnez la taille avec ▲/▼.**

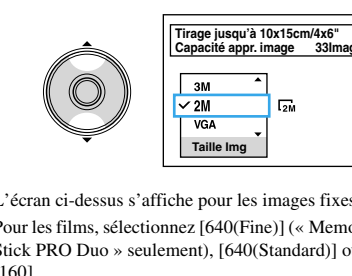

• L'écran ci-dessus s'affiche pour les images fixes.

- Pour les films, sélectionnez [640(Fine)] (« Memory Stick PRO Duo » seulement), [640(Standard)] ou [160].

**4 Appuyez sur [Taille Img] pour terminer le réglage.**

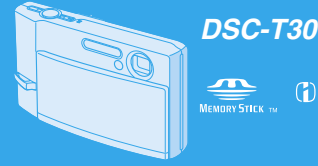

Istruzioni per l'uso  
Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e la "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base d'inchiostro vegetale senza COV (composto organico volatile).

eco info

### Verifica degli accessori in dotazione

- Caricabatterie BC-CS3 (1)
- Cavo USB, A/V, DC IN per terminale multiuso (1)
- Pacco batteria ricaricabile NP-FR1 (1)/Custodia della batteria (1)
- Cinturino da polso (1)
- CD-ROM (software applicativo per Cyber-shot) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Prima leggere questo" (questo manuale) (1)
- Istruzioni per l'uso: "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (1)

"Memory Stick Duo": non è possibile usare un "Memory Stick Duo" con la macchina fotografica.


"Memory Stick": non è possibile usare un "Memory Stick" con la macchina fotografica.

Non è possibile usare altre schede di memoria.

- Per i dettagli su "Memory Stick Duo" → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 107)

### Note

- Caricare il blocco batteria (in dotazione) prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta.
- Lo schermo LCD è stato fabbricato usando la tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, possono esserci dei minuscoli punti neri e/o punti luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sullo schermo LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione.
- La macchina fotografica è uno strumento di precisione. Prestare attenzione a non urtare l'obiettivo o lo schermo LCD, né di applicarvi eccessiva forza. Applicare il cinturino da polso onde evitare che la fotocamera si danneggi a causa di cadute o simili.




Gancio

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

<http://www.sony.net/>

## 1 Preparazione del pacco batteria


**1 Inserire il pacco batteria.**  
Premere lievemente il blocco batteria finché non scatta in posizione.

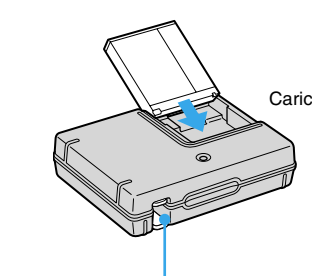

Caricabatteria

Spina


**2 Tirare fuori la spina e collegare alla presa a muro.**

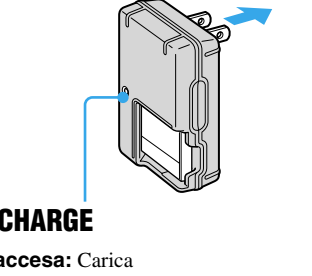

Spia **CHARGE**  
Luce accesa: Carica  
Luce spenta: Completata (**Carica effettiva**)  
Se si continua a caricare il pacco batteria per ancora un'ora circa (finché è **completamente carico**), la carica durerà leggermente più a lungo.

- Collegare la caricabatterie ad una presa a muro facilmente accessibile e vicina.
- Anche se la spia CHARGE non è accesa, la caricabatterie non è scollegata dalla rete di alimentazione: CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.
- Quando la carica è terminata, scollegare la caricabatterie dalla presa a muro e rimuovere il pacco batteria dal caricabatterie.
- Il tempo necessario a caricare completamente il blocco batteria (in dotazione) quando è completamente scarico ad una temperatura di 25° C è di circa 350 minuti e il tempo di carica effettiva è di circa 290 minuti. La carica potrebbe richiedere più tempo in certe circostanze o condizioni.

**3 Inserire il pacco batteria carico.**

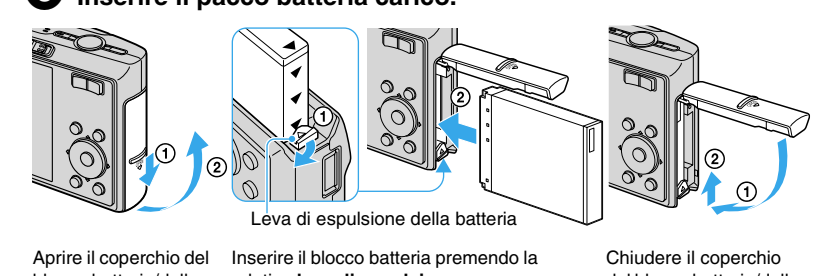

Leva di espulsione della batteria

Aprire il coperchio del blocco batteria/della "Memory Stick Duo".

Inserire il blocco batteria premendo la relativa leva di espulsione con l'estremità del blocco stesso.


Chiudere il coperchio del blocco batteria/della "Memory Stick Duo".

### Uso dell'adattatore CA

È possibile collegare la macchina fotografica ad una presa a muro usando l'adattatore CA AC-LS5K (non in dotazione). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 14)

### Per controllare il tempo rimanente della batteria

Aprire il copriobiettivo o premere il tasto POWER per accendere e controllare il tempo sullo schermo LCD.

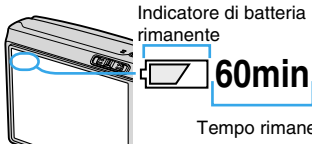

Indicatore di batteria rimanente

60min

Tempo rimanente

- Ci vuole circa un minuto prima che appaia il tempo esatto della batteria rimanente.
- Il tempo rimanente visualizzato potrebbe non essere esatto in certe condizioni.

### Per rimuovere il pacco batteria

Aprire il coperchio del blocco batteria/della "Memory Stick Duo" e fare scorrere la leva di espulsione della batteria in direzione della freccia. Afferrare i bordi del pacco batteria per estrarre il pacco batteria. Per evitare di lasciar cadere il pacco batteria, non tenere la macchina fotografica con la fessura della batteria rivolta in basso quando la leva di espulsione della batteria è fuori.



Leva di espulsione della batteria

### Per usare la macchina fotografica all'estero — Fonti di alimentazione

È possibile utilizzare la fotocamera, il caricabatterie (in dotazione) e l'alimentatore CA AC-LS5K (non in dotazione) in tutti i paesi o le regioni in cui la fonte di alimentazione sia compresa tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz.

• Non usare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio), poiché può causare un malfunzionamento.

### Per cambiare la data e l'ora


Selezionare [Impost. orol.] nella schermata [Imposta] ed eseguire la procedura al passo 3 sopra. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 51 e 63)

### Sul display dell'orologio

- Mezzanotte è indicata con 12:00 AM e mezzogiorno con 12:00 PM.
- Se si è selezionato [G/M/A] al passo 3-1, impostare l'ora sul ciclo a 24 ore.


### Quando si accende la macchina fotografica

- Se l'orologio non è stato regolato, la schermata Impost. orol. viene visualizzata ad ogni accensione della fotocamera.
- La seguente schermata appare quando si accende la macchina fotografica la seconda volta o successivamente.

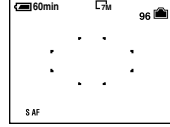

### Quando si apre il copriobiettivo

- Quando si apre il copriobiettivo, fare attenzione a non toccare l'obiettivo.

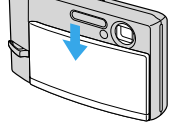


### Per spegnere la macchina fotografica

- Chiudere il copriobiettivo o premere di nuovo il tasto POWER.
- Se non viene utilizzata per circa tre minuti quando è alimentata dal blocco batteria, la fotocamera si spegne automaticamente per evitare lo scaricamento della batteria (funzione di autospegnimento).

### Modifica dell'impostazione della lingua

È possibile modificare il display della schermata per visualizzare i messaggi in una lingua specificata. Per modificare l'impostazione della lingua, premere MENU per visualizzare la schermata del menu. Selezionare [Imposta] con la touche di controllo e poi selezionare [Lingua] in [Impostazione 1] e selezionare la lingua desiderata. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 60)

## 3 Inserimento di un "Memory Stick Duo" (non in dotazione)

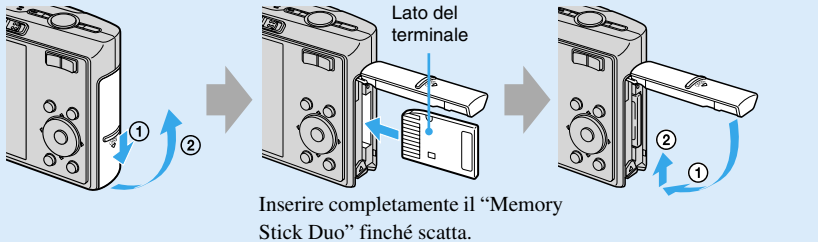

Inserire completamente il "Memory Stick Duo" finché scatta.

### Quando non c'è un "Memory Stick Duo" inserito

La macchina fotografica registra/riproduce le immagini usando la memoria interna (58 MB). → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 22)

## 4 Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso

**1 Selezionare un modo.**

Fermi immagine:


Filmato:

Selezionare

Selezionare

**2 Premere [Dimensione di immagine].**

**3 Selezionare la dimensione con ▲/▼.**

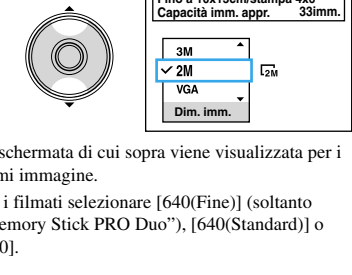

• La schermata di cui sopra viene visualizzata per i fermi immagine.

- Per i filmati selezionare [640(Fine)] (soltanto "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] o [160].

**4 Premere [Dimensione di immagine] per completare l'impostazione.**

### Dimensioni dei fermi immagine

Per i dettagli sulla dimensione dell'immagine → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 11)

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con ✕.

Dimensione dell'immagine	Direttive	Numero di immagini	Stampa
✓ 7M	Fino a A3/stampa 11x17"	Inferiore	Fine
3:2 <sup>1)</sup>	Uguale rapporto di aspetto 3:2	↑	↑
5M	Fino a A4/stampa 8x10"	↓	↓
3M	Fino a 13x18cm/stampa 5x7"	↑	↑
2M	Fino a 10x15cm/stampa 4x6"	↓	↓
VGA	Per e-mail	Maggiore	Grossolana
16:9 <sup>2)</sup>	Attivaz. display 16:9 HDTV <sup>3)</sup>		

- 1) Le immagini vengono registrate nello stesso rapporto di aspetto 3:2 della carta da stampa per foto o delle cartoline, ecc.
- 2) Entrambi i margini dell'immagine potrebbero essere tagliati quando si stampa. → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 101)
- 3) Usando una fessura per Memory Stick o un collegamento USB, è possibile ottenere immagini di qualità superiore.


### Numero registrabile di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati

Il numero registrabile di fermi immagine e il tempo registrabile dei filmati varia a seconda della dimensione dell'immagine selezionata.

Per i dettagli sul numero o tempo registrabile → « Guida dell'utente/Soluzione dei problemi » (pagina 21)

Fermi immagine


Numero massimo di immagini registrabili

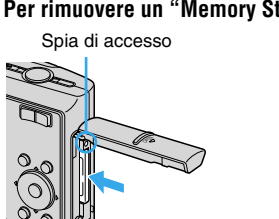

Spia di accesso

Filmati

Tempo massimo registrabile

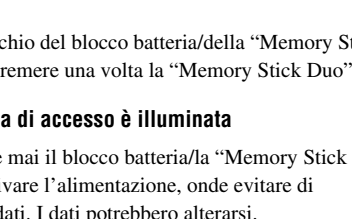

- Il numero di immagini registrabili e il tempo possono differire secondo le condizioni di ripresa.

### Per rimuovere un "Memory Stick Duo"

Aprire il coperchio del blocco batteria/della "Memory Stick Duo", quindi premere una volta la "Memory Stick Duo".

**Quando la spia di accesso è illuminata**  
Non rimuovere mai il blocco batteria/la "Memory Stick Duo" né disattivare l'alimentazione, onde evitare di danneggiare i dati. I dati potrebbero alterarsi.



